

# STELZLAGER



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbare.

## STELZLAGER BASIC mit fixem Kopf

	Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Verstellbereich: Sockel 25 - 40 mm	Stück	20	2,75	<b>3,30</b>
Verstellbereich: Sockel 40 - 70 mm	Stück	20	3,70	<b>4,44</b>
Verstellbereich: Sockel 60 - 100 mm	Stück	20	4,50	<b>5,40</b>
Verstellbereich: Sockel 90 - 160 mm	Stück	20	5,50	<b>6,60</b>
Verstellbereich: Sockel 150 - 270 mm	Stück	20	6,30	<b>7,56</b>
Kreuzkopf für Plattenlager	Stück	20	1,30	<b>1,56</b>

## STELZLAGER SELBSTMIVELLIEREND mit beweglichem Kopf

	Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Verstellbereich: Sockel 28 - 38 mm	Stück	25	5,30	<b>6,36</b>
Verstellbereich: Sockel 38 - 50 mm	Stück	25	5,80	<b>6,96</b>
Verstellbereich: Sockel 50 - 75 mm	Stück	25	6,50	<b>7,80</b>
Verstellbereich: Sockel 75 - 120 mm	Stück	25	7,20	<b>8,64</b>
Verstellbereich: Sockel 120 - 170 mm	Stück	25	8,05	<b>9,66</b>
Verstellbereich: Sockel 170 - 215 mm	Stück	25	8,55	<b>10,26</b>
Kreuzkopf für Plattenlager	Stück	20	1,60	<b>1,92</b>

## ZUBEHÖR UND FUGEN


	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERSTELLSCHLÜSSEL			Stück	-	<b>33,00</b>
FIXIERKLEBER			Kartusche	0,3	<b>18,15</b>
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen <small>nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag! Fixierkleber verwenden!</small>			Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m <sup>2</sup>	Rolle zu 50 lfm	<b>120,00</b>
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes			Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	Zuschnitt pro lfm	<b>2,60</b>
				Kartusche	<b>3,12</b>
				0,3	<b>9,95</b>
					<b>11,94</b>



## STELZLAGER

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:

Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.

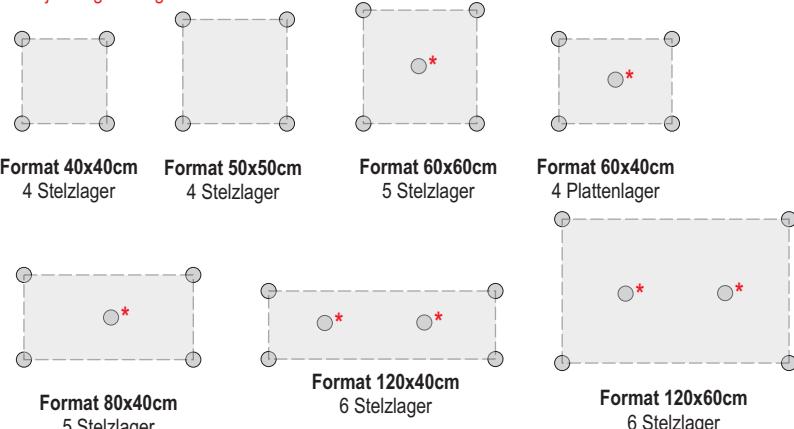

\* = bei den als Mittelstütze dienenden Stelzlagern sind die Fugenkreuze an den Sollbruchstellen abzubrechen

## SOCKEL & KREUZKOPF



Der Sockel besteht aus 2 Teilen, der Basis und der Schraube zur Höhenverstellung. Auf diesen Sockel wird der Kreuzkopf mit integriertem Fugenabstand von 4mm aufgesetzt.

### Bitte beachten Sie:

Obenstehende Abbildungen definieren die Auflagepunkte und nicht den Bedarf pro Platte!

Der Bedarf an StelzLager ist abhängig von Steinformat und Terrassengröße. Zur Orientierung - Sie benötigen pro m<sup>2</sup> im Kreuzverband:

Format 40 x 40 cm ca. 6,9 Stück StelzLager  
Format 50 x 50 cm ca. 4,9 Stück StelzLager  
Format 60 x 40 cm ca. 9,8 Stück StelzLager  
Format 60 x 60 cm ca. 6,9 Stück StelzLager  
Format 80 x 40 cm ca. 7,6 Stück StelzLager  
Format 120 x 40 cm ca. 7,6 Stück StelzLager  
Format 120 x 60 cm ca. 5,4 Stück StelzLager



Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes können speziell Keramikplatten zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten! Je größer die Aufbauhöhe / der Abstand zum Untergrund ist, um so höher ist die Verletzungsgefahr. Bei mehr als 100 mm Aufbauhöhe sind in jedem Fall zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig - z.B. rückseitig verklebtes Textilglasgitter oder verzinktes Blech.