

WPC-DIELEN VERLEGUNG


Alle Verbrauchsangaben basieren auf Erfahrungswerten und auf der Mengenermittlung einer durchschnittlichen Referenzterrasse (ca. 35 m²) und dienen zur Orientierung. Der tatsächliche Bedarf ist immer individuell.

Aufbauhöhe 56 mm bei Massivdielen Relax

			Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
WPC UNTERKONSTRUKTIONS-PROFIL ca. 220 cm lang. Breite 49 mm, Höhe 30 mm.	Bedarf per m ² = ca. 1,3 Stück bei max. Achsabstand von 40 cm		Stück	-	14,00	16,80
GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil bei Abstand der Gummi-Unterlagen ca. 40 cm	Paket	50	11,00	13,20	
NAGELDÜBEL 6 x 70 mm	Bedarf ist gleich wie Gummi-Unterlagen	Paket	50	10,25	12,30	

1. Unterkonstruktion vorbereiten


UK-Profil (1) auf Gummi-Unterlagen (2) einrichten, vorbohren und mit Nageldübel (3) am Untergrund fixieren.

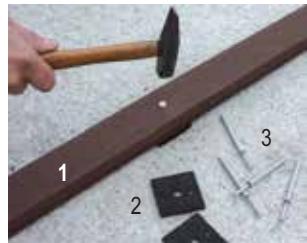

2. Befestigung der Dielen

Die verdeckte Befestigung erfolgt durch Montageclips (4). Einfach an das UK-Profil anschrauben.

Nächste Diele schräg einschieben, zusammenclicken und wieder mit Montageclip anschrauben.

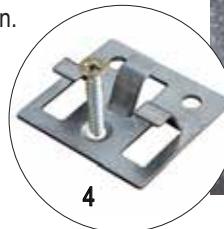

MONTAGECLIP - ANFANG-/ENDCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = 3 Stück pro lfm Anfang bzw. Ende	Paket	50	29,00	34,80
MONTAGECLIP - MITTELCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = ca. 18 Stück je m ² bei Achsabstand der Unterkonstruktion von 40 cm	Paket	100	49,00	58,80
MONTAGEKLEBER FLEXIBEL zur Vorbeugung gegen Dielenwanderung	Bedarf = ein Klebepunkt je Dielle. Reicht für ca. 50 m ²	Kartusche	-	24,00	28,80

DIE TECHNIK



Anfangs-/Endclip montieren



Mittelclip montieren



WPC Dielen einstecken



Anfangs-/Endclip montieren

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jeder Lieferung bei bzw. finden Sie diese auch auf unserer Homepage unter www.terrasse.at

