

Verlegevorschrift für RuckZuck Clickdielen


Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Wichtiges vor der Verlegung

Lagern Sie UK-Profile und Dielen mindestens 24 Stunden am vorgesehenen Verlegeort.

Diese Anpassung an das Umgebungsklima ist die Voraussetzung für tieferstehende Maßangaben.

Die **Außentemperatur** darf in dieser Zeit und auch bei der Verlegung **nicht unter 10° C betragen**.

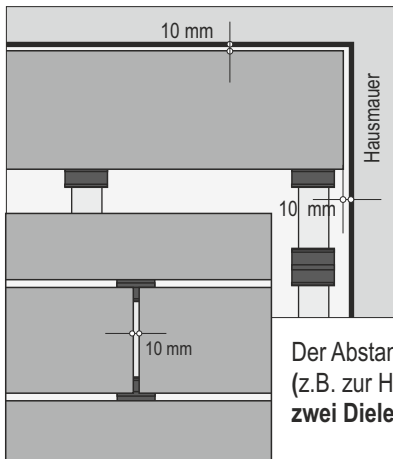

Bitte beachten:

Temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Ausdehnungen müssen aufgenommen werden können.

Der Abstand der Dielen zu **festen Baukörpern** (z.B. zur Hauswand) und zwischen **zwei Dielen am Stoß** beträgt **mindestens 10 mm**.

Hinweis:

Eine Verschraubung der Unterkonstruktion mit dem Untergrund ist erst ab einer Flächengröße von über 20 m² empfehlenswert.

Pflege:

Eine besondere Pflege ist nicht notwendig. Kein Streichen oder Ölen. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser und handelsüblichen Allzweck-Reinigern. Einfach in Längsrichtung abbürsten. Ein Hochdruckreiniger ist nur bei hartnäckiger Verschmutzung anzuwenden, mit max. 80 bar, mind. 20 cm Distanz (keinen Dreckfräser verwenden).

Die Errichtung einer Terrasse darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen!
Grundkenntnisse in der Bautechnik sind bei jeder Verlegung zwingend notwendig.

85 % aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern!

Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verleger zu tragen sind.


Die folgende Verlegevorschrift ersetzt nicht das Fachwissen des Verlegers, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verlegefehler zu verhindern.

Verlegevorschrift einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Temperatur beachten

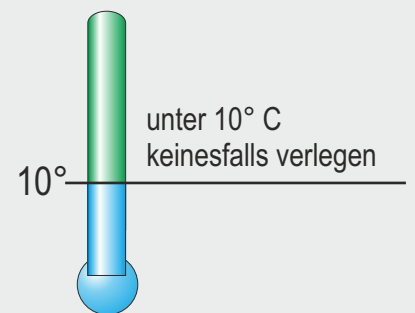

Mindestens 2 % Gefälle




2 cm pro Laufmeter ist die unterste Grenze.

Nutzung der Dielen



über 70° C (Sauna) bzw. unter Wasser nicht möglich!

Alu-Unterkonstruktion (UK) auflegen: Achten Sie immer auf die Einhaltung aller Maßangaben!

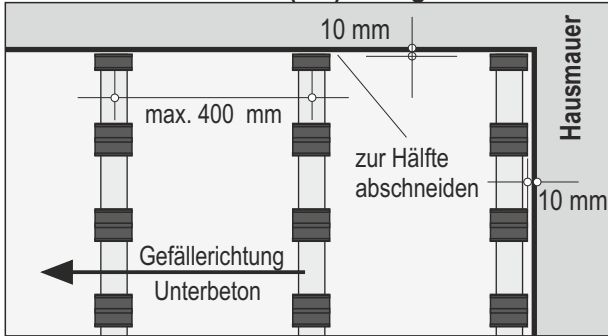

VORAUSSETZUNG: Ein vollkommen ebener Unterbeton im Gefälle von mind. 2 %. Sollte dies nicht gewährleistet sein, so empfiehlt es sich den Unterbeton mit einer Ausgleichspachtel zu nivellieren.

Die Dielen werden immer mit Gefälle verlegt. Stehende Feuchtigkeit in den Hohlräumen und später auftretende Frostschäden werden so vermieden.

Dielen verlegen

Bitte beachten: Die Alu-Unterkonstruktion gehört mit Nageldübeln 6x70mm am Boden verankert.



Diele leicht schräg in die Click-Nut der Alu-Unterkonstruktion einstecken.



Durch kräftigen Druck verankern (hörbares einrasten) - fertig.

Bitte beachten: Einmal verankerte Dielen können nicht mehr entfernt werden!

Dielen-Anschluss



Im Notfall können die Dielen in der Längsrichtung verschoben werden. Dazu fest mit einem Hammer auf die Stirnseite der Dielen klopfen (Schlagdämmung verwenden - z.B. Holzstück!)

Die Aufbauhöhe



Abschlüsse und Anpassungen



Unterkonstruktion und Diele im Randbereich zuschneiden. Die zugeschnittene Diele zusätzlich mit Fixierkleber fixieren! Für den seitlichen Abschluss oder als Sockelleiste verwenden Sie die passenden Abschluss-Leisten aus dem Basic-Programm.