

Geschäftsstelle Wr.Neudorf/ NÖ

A-2351 Wr.Neudorf, Ricoweg 3
Telefon: 0043 (0)2236 62646-0
Fax: 0043 (0)2236 62929
e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St.Marien/ OÖ

A-4502 St.Marien/ Nöstlbach
Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1
Telefon: 0043 (0)7229 88055-0
Fax: 0043 (0)7229 88099
e-mail: ooe@haeusler.co.at

Verlegevorschrift für **LeichtRein Poolrand**

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Die Errichtung einer Poolumrandung darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen!
Grundkenntnisse in der Bautechnik sind bei jeder Verarbeitung zwingend notwendig.

85 % aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern

Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verarbeiter zu tragen sind.

Die folgende Verlegeanleitung ersetzt nicht das Fachwissen des Verarbeiters, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verarbeitungsfehler zu verhindern.


Den Verlegefilm „**LeichtRein Poolrand**“ finden Sie auf unserer Homepage unter „**Service**“ - **Filme und Verarbeitungsvideos**“.

Verlegeanleitung einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!



Temperatur beachten

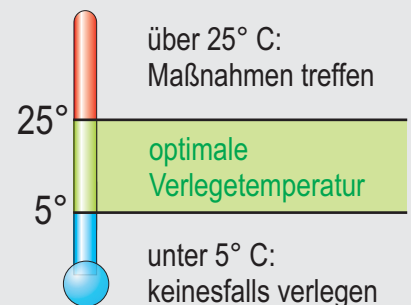

Verlegung der Poolrandplatten

Unterseite der Poolrandplatten und Mauer leicht vornässen.

- 1.) Häusler Klebemörtel in Bändern auftragen und Eckplatten versetzen und einrichten.
- 2.) Häusler Dehnfuge (a) auf die Stirnseite der verklebten Eckplatte aufbringen.
- 3.) Normalplatte aufkleben und bis auf einen Spalt von ca. 3 mm mit der bereits verlegten Eckplatte zusammenschieben.

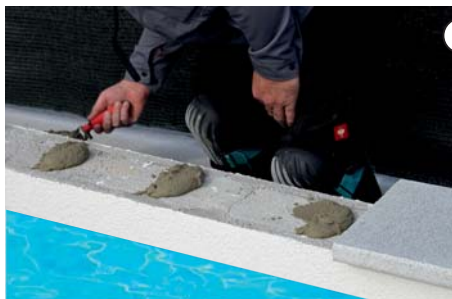

ACHTUNG: nie vollflächig verkleben!
Es kann sonst zu Spannungsrissen kommen!

Austretende Dehnfuge abhärten lassen und mit einem Stanleymesser entfernen.


Was heißt "auf Bänder verlegen"? Beispiel anhand einer Poolrandplatte 120 x 35 cm.

Auf Bänder verlegen bedeutet, jede Poolrandplatte liegt auf mehreren Kleberbändern auf (siehe Detail 1).


Poolrandplatte mit einem Gummihammer festklopfen, gegebenenfalls in Ihrer Lage korrigieren.

Nach dem Festklopfen sollte der Klebemörtel auf ca. 0,5 cm zusammengedrückt sein (siehe Detail 2).



Detail 1:

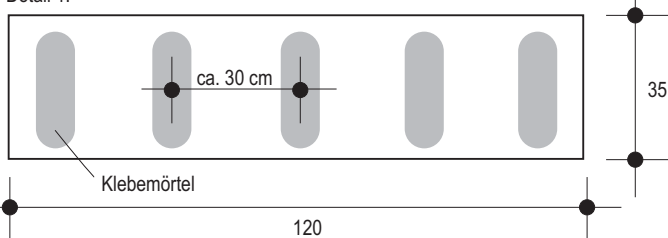

Detail 2:

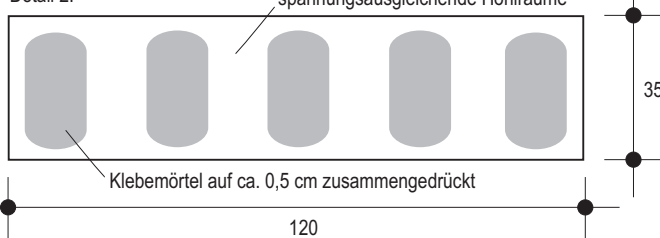

Tipp: Immer mit den Poolecken beginnen! **Bitte beachten:** der Klebemörtel darf nicht in die Stoßfugen ragen!

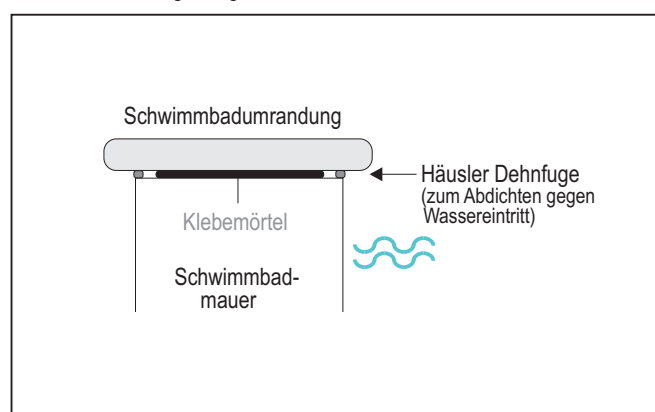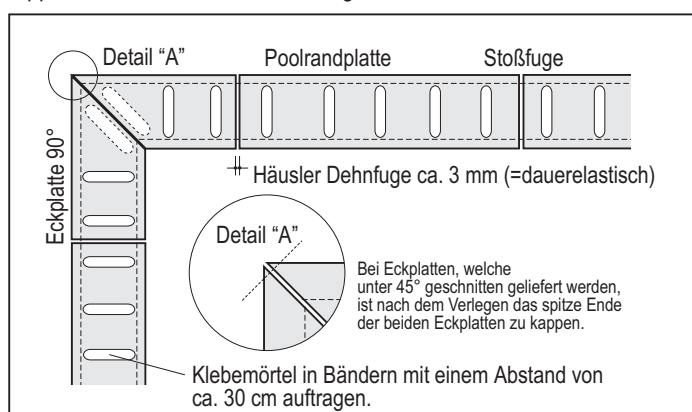

Endreinigung der Oberfläche

Nach dem Aushärten der Fuge (nach ca. 24 Stunden) empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler-Steinreiniger + Hochdruckreiniger.

Lassen sie den Reiniger bis ca. 10 min einwirken (nicht aufrocknen lassen)

Bitte beachten: Schutzwirkung durch LeichtRein-Inklusive auf viele Jahre vorhanden, darf nachträglich keinesfalls versiegelt oder imprägniert werden.



Beachten Sie den Hinweis auf der Etikette

