

Geschäftsstelle Wr.Neudorf/ NÖ

A-2351 Wr.Neudorf, Ricoweg 3
Telefon: 0043 (0)2236 62646-0
Fax: 0043 (0)2236 62929
e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St.Marien/ OÖ

A-4502 St.Marien/ Nöstlbach
Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1
Telefon: 0043 (0)7229 88055-0
Fax: 0043 (0)7229 88099
e-mail: ooe@haeusler.co.at

Verlegevorschrift für Naturstein Poolrand

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Die Errichtung einer Poolumrandung darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen!
Grundkenntnisse in der Bautechnik sind bei jeder Verarbeitung zwingend notwendig.

85 % aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern

Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verarbeiter zu tragen sind.


Die folgende Verlegeanleitung ersetzt nicht das Fachwissen des Verarbeiters, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verarbeitungsfehler zu verhindern.

Verlegeanleitung einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Temperatur beachten

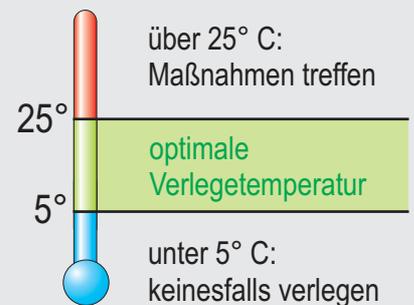

1. Voranstrich mit HP 98 - Naturstein Vorbehandlung

beidseitig vollflächig vorstreichen - mind. 15 min einziehen lassen.

HP 98 erhöht die Haftfähigkeit und vermindert die Wasseraufnahme während der Verlegung. Sie können die Platten nach ca. 15 min. Einwirkzeit bereits verlegen, auch wenn die Platten noch feucht sein sollten.





2. Vollflächige Verlegung der Poolrandplatten

- 1.) "Baumit Steinkleber plus" vollflächig auftragen und Eckplatten versetzen und einrichten.
- 2.) Häusler Dehnfuge auf die Stirnseite der verklebten Eckplatte aufbringen.
- 3.) Normalplatte aufkleben und bis auf einen Spalt von ca. 3 mm mit der bereits verlegten Eckplatte zusammenschieben.
Aus tretende Dehnfuge abhärten lassen und mit einem Stanleymesser entfernen.



Tipp: Immer mit den Poolecken beginnen!

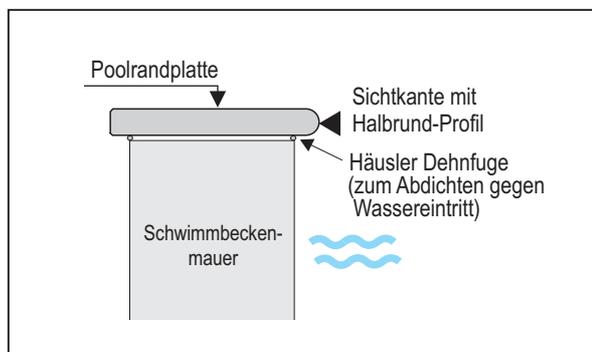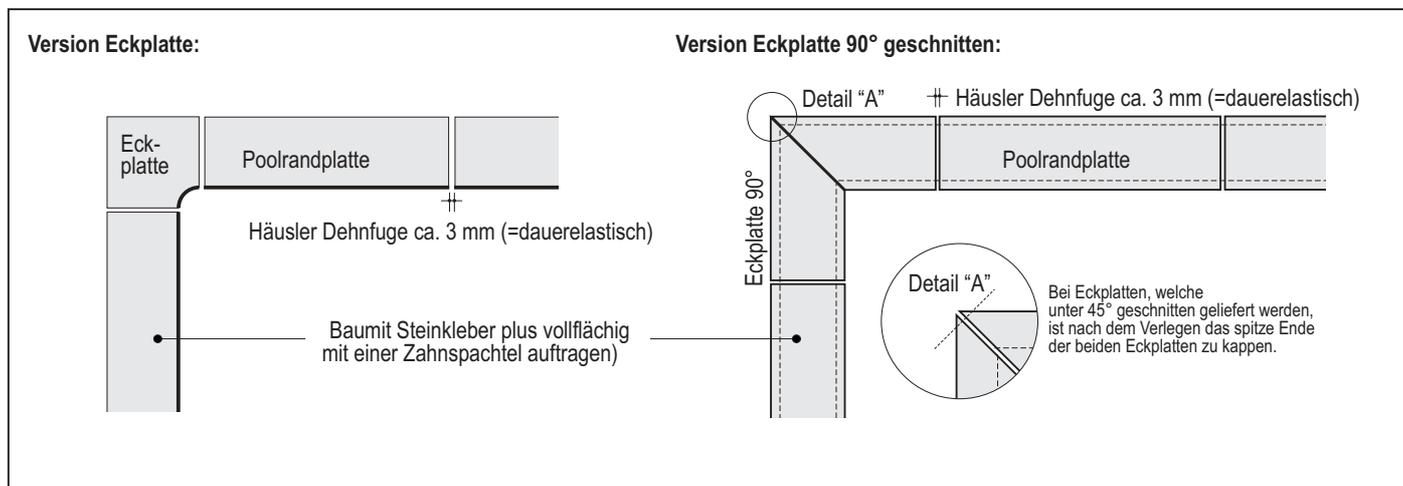

3. Endreinigung + Imprägnierung zum Schutz der Oberfläche

Endreinigung: Nach dem Aushärten der Fuge (nach mind. 24 Stunden) empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler-Steinreiniger + Hochdruckreiniger.

Imprägnierung: Imprägnierer Fila W68 auf die saubere und gut durchgetrocknete Fläche einmalig mit einem Pinsel oder einer Lammfellrolle auftragen.

