

Geschäftsstelle Wr.Neudorf/ NÖ

A-2351 Wr.Neudorf, Ricoweg 3
Telefon: 0043 (0)2236 62646-0
Fax: 0043 (0)2236 62929
e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St.Marien/ OÖ

A-4502 St.Marien/ Nöstlbach
Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1
Telefon: 0043 (0)7229 88055-0
Fax: 0043 (0)7229 88099
e-mail: ooe@haeusler.co.at

Verlegevorschrift für Naturstein Stufen

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Die Errichtung einer Naturstein-Stufenanlage darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen! Grundkenntnisse in der Bautechnik sind bei jeder Verarbeitung zwingend notwendig.

85 % aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern

Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verarbeiter zu tragen sind.


Die folgende Verlegeanleitung ersetzt nicht das Fachwissen des Verarbeiters, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verarbeitungsfehler zu verhindern.

Verlegeanleitung einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Temperatur beachten

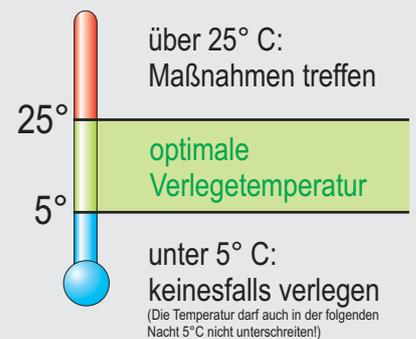

1. Voranstrich mit HP 98 - Naturstein Vorbehandlung



beidseitig vollflächig vorstreichen - mind. 15 min einziehen lassen.

HP 98 erhöht die Haftfähigkeit und vermindert die Wasseraufnahme während der Verlegung.

Sie können die Platten nach ca. 15 min. Einwirkzeit bereits verlegen, auch wenn die Platten noch feucht sein sollten.

2. Vollflächige Verlegung der Stufenplatten

„Baumit Steinkleber plus“ vollflächig auftragen und Stufenplatten versetzen und einrichten. (ein eventuell notwendiger Höhenausgleich von ca. 3 - 5 cm ist mit „Baumit Drainmörtel plus“ möglich).

Achtung: Bei seitlichen Wandanschlüssen ist eine Fuge von mind. 5 mm anzuordnen. Diese Fuge muß elastisch (mit Häusler Dehnfuge) verfugt werden.

Tipp: Bei geteilten Stufenplatten Häusler Dehnfuge auf die Stirnseite der verklebten Stufenplatte aufbringen.

Nächste Stufenplatte aufkleben und bis auf einen Spalt von ca. 3 mm mit der bereits verlegten Stufenplatte zusammenschieben.

Austretende Dehnfuge abhärten lassen und mit einem Stanleymesser entfernen.




Steinkleber mit Zahnpachtel aufbringen

3. Verblendstreifen versetzen

Verblendstreifen auf die Stufenplatte unter Einhaltung von ca. 5 mm Fuge aufstellen und mit „Baumit-Steinkleber plus“ vollflächig (mit einer Zahnpachtel) versetzen.

Achtung:

Bei seitlichen Wandanschlüssen ist eine Fuge von mind. 5 mm anzuordnen. Diese Fuge muß elastisch (mit Häusler Dehnfuge) verfugt werden.

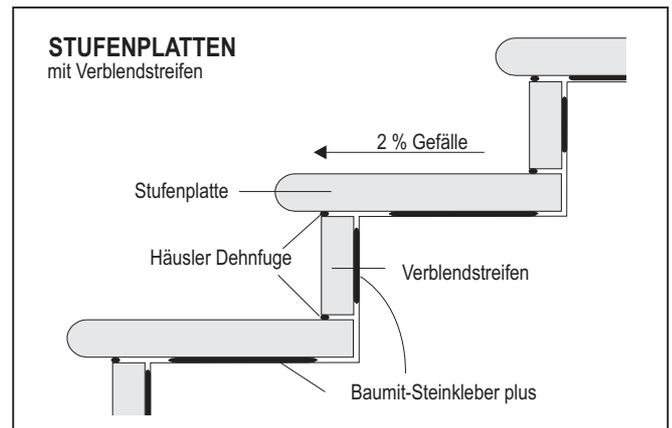

4. Endreinigung + Imprägnierung zum Schutz der Oberfläche

Endreinigung: Nach dem Aushärten der Fuge (nach mind. 24 Stunden) empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler-Steinreiniger + Hochdruckreiniger.

Imprägnierung: Imprägnierer Fila W68 auf die saubere und gut durchgetrocknete Fläche einmalig mit einem Pinsel oder einer Lammfellrolle auftragen.

