

Verlegevorschrift für Outdoor-Keramik Stufenplatten

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH.
 Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss


Verlegeanleitung einhalten



Nichts riskieren!

Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!

Temperatur beachten

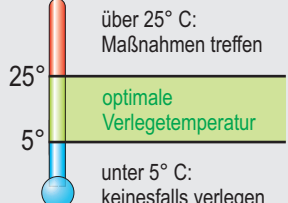

über 25° C:
Maßnahmen treffen

25°
optimale Verlegetemperatur

5°
unter 5° C:
keinesfalls verlegen

Verlegung der Stufenplatten

Den Stufenkern leicht vornässen.

Häusler Klebemörtel in Bändern auftragen (ein eventuell notwendiger Höhenausgleich von ca. 3-5 cm ist mit Häusler Mörtelbett möglich).

Achtung: Bei seitlichen Wandanschlüssen ist eine Fuge von mind. 5 mm anzuordnen. Diese Fuge muß elastisch (mit Häusler Dehnfuge) verfügt werden.




Tipp: bei geteilten Stufenplatten Häusler Dehnfuge auf die Stirnseite



Was heißt „auf Bänder verlegen“?

Auf Bänder verlegen bedeutet, jede Plattenstufe liegt auf mehreren Klebebändern auf (siehe Detail 1). Plattenstufe mit der Hand in Ihrer Lage einrichten und mit einem Gummihammer vorsichtig festklopfen. Nach dem Festklopfen sollte der Klebemörtel auf ca. 0,5 cm zusammengedrückt sein (siehe Detail 2).

Beispiel anhand einer Outdoor-Keramik Plattenstufe 120 x 30 cm.

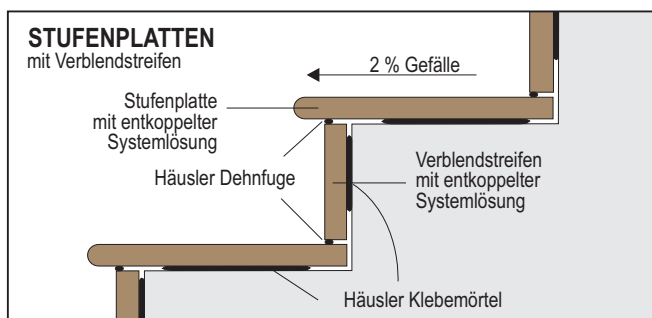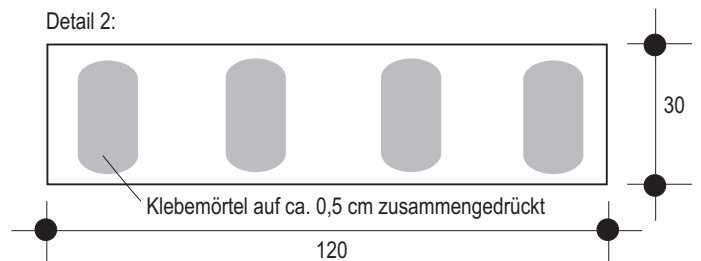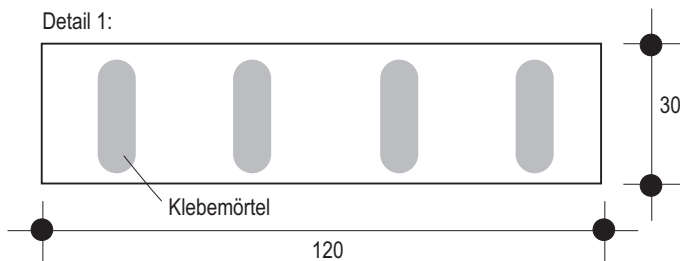

ACHTUNG: nie vollflächig verkleben!

Den Verlegefilm dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“ - Filme und Verarbeitungsvideos“.