


Verlegevorschrift für Granitblöcke

Die Steintypen:

Granitblock gross: 40 x 20 x 20 cm

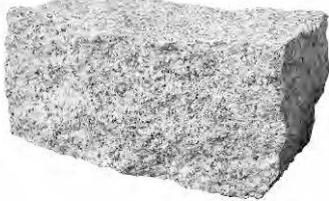

Granitblock klein: 40 x 20 x 10 cm



Verlegung:

- Schichten Sie die Bruchsteine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterstrichschicht.
- Im Zuge des Aufschichtens ständig hinterfüllen.



Mit einem Stemmeisen (Breitmeißel) können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

Neben der geraden Ausführung sind auch Bogenformen oder Eckausführungen z.B. 90° möglich.
Die Wandneigung kann dabei von senkrecht bis zu ca. 80° variieren.
Mögliche Aufbauhöhe - Richtwert als Stützmauer max. 60 cm

Gefahrenhinweise:



ACHTUNG

beim Aufschneiden
der Palettenverpackung

beim Abschichten
der einzelnen Steine