

# Verlegevorschrift für Naturstein Abdeckplatten

## 1. Voranstrich mit HP 98 - Naturstein Vorbehandlung

**beidseitig** vollflächig vorstreichen - mind. 15 min einziehen lassen.


HP 98 erhöht die Haftfähigkeit und vermindert die Wasseraufnahme während der Verlegung. Sie können die Platten nach ca. 15 min. Einwirkzeit bereits verlegen, auch wenn die Platten noch feucht sein sollten.



## 2. Vollflächige Verlegung der Abdeckplatten

Unterseite der Abdeckplatten und Mauer leicht vornässen

- 1.) "Baumit Steinkleber plus" vollflächig auftragen, Platten versetzen und einrichten.
- 2.) Häusler Dehnfuge auf die Stirnseite der verklebten Abdeckplatte aufbringen. Nächste Abdeckplatte aufkleben und bis auf einen Spalt von ca. 3 mm mit der bereits verlegten Stufenplatte zusammenschieben.
- 3.) Austretende Dehnfuge abhärten lassen und mit einem Stanleymesser entfernen.

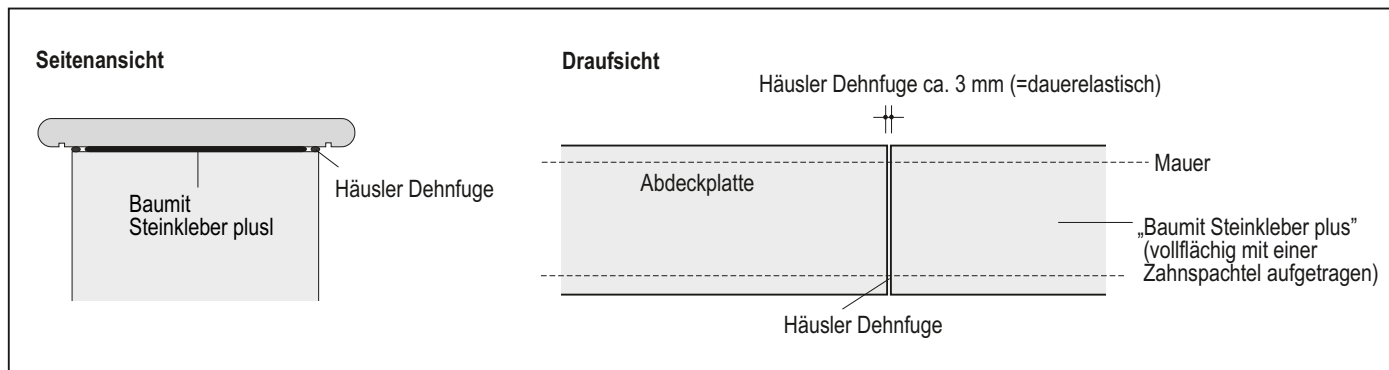

## 3. Endreinigung + Imprägnierung zum Schutz der Oberfläche

**Endreinigung:** Nach dem Aushärten der Fuge (nach mind. 24 Stunden) empfehlen wir eine Endreinigung mit Häusler Steinreiniger + Hochdruckreiniger.

**Imprägnierung:** Imprägnierer Fila W68 auf die saubere und gut durchgetrocknete Fläche einmalig mit einem Pinsel oder einer Lammfellrolle auftragen.

