


Technikkasten - die Montage:



1. Leerverrohrung vorbereiten

Beim Aufbau der Pfeiler berücksichtigen Sie bitte gleich die Leerverrohrung des Technikkastens - siehe Skizze.

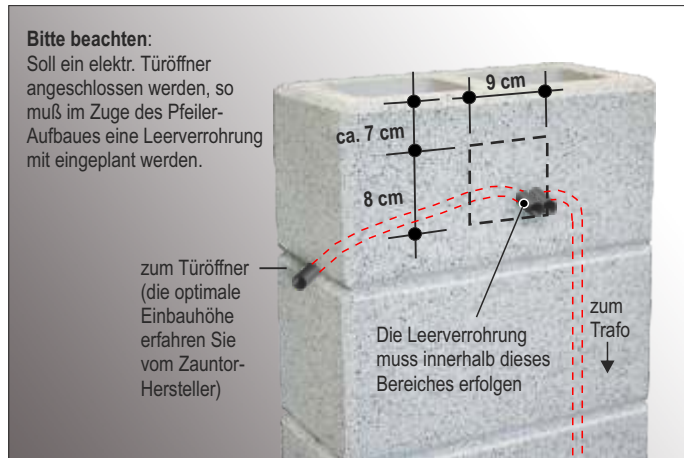

3. Abdeckblech entfernen




5. Außenstation anschrauben

Außenstation an den Technikkasten schrauben.



2. Technikkasten anschrauben

Löcher bohren und Dübel setzen (A). Technikkasten mit beigefügten Montagmaterial anschrauben. (B)

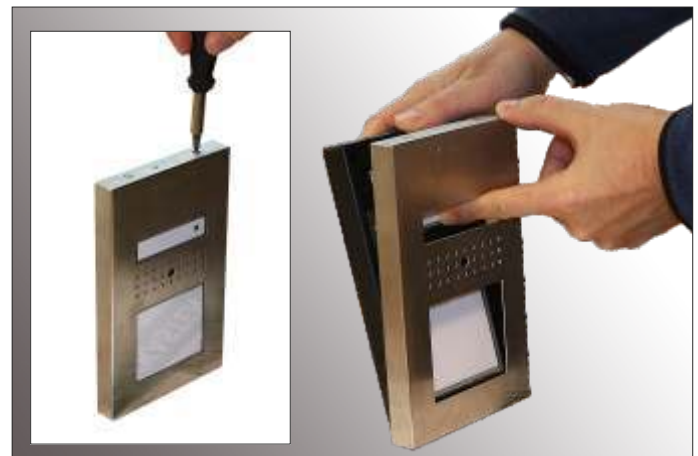

4. Gehäuse der Außenstation abmontieren

Schrauben entfernen und Gehäuse durch Druck auf den Klingeltaster abnehmen. Aussenstation lt. Anschlußplan durch einen Elektriker verdrahten lassen*.



6. Endmontage

Gehäuse der Aussenstation aufsetzen und anschrauben (A)
 Abdeckblech des Technikkastens anschrauben. (B)

* **Bitte beachten:** Technische Auskünfte, Einbau und Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen sind nur konzessionierten Elektrikern gestattet.