

Geschäftsstelle Wr.Neudorf/ NÖ

A-2351 Wr.Neudorf, Ricoweg 3  
Telefon: 0043 (0)2236 62646-0  
Fax: 0043 (0)2236 62929  
e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St.Marien/ OÖ

A-4502 St.Marien/ Nöstlbach  
Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1  
Telefon: 0043 (0)7229 88055-0  
Fax: 0043 (0)7229 88099  
e-mail: ooe@haeusler.co.at

 **HÄUSLER**  
Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

# Verlegevorschrift für Hochbeet Modern

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie die Verlegevorschrift zuerst sorgfältig durch,  
um sich mit allen Aufbausritten vertraut zu machen.

Verlegevorschrift einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!




## 85% aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern.


Der Aufbau eines Hochbeetes darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen! Grundkenntnisse der Bautechnik sind bei jeder Verlegung zwingend notwendig. Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verleger zu tragen sind. Die folgende Verlegevorschrift ersetzt nicht das Fachwissen des Verlegers, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verlegefehler zu verhindern.

## Die Einzelteile

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend, inklusive Montagematerial, größtes Gewicht eines Teiles (Wandplatte 120 x 25 cm) = 26 kg. Einfacher Zusammenbau durch 1 Person.

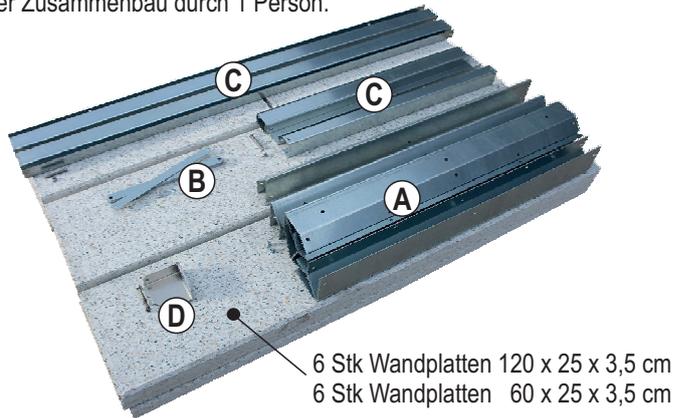

Benötigtes Werkzeug:  
2 Stk 10 mm Gabel- oder Ringschlüssel  
1 Stk 8 mm Gabel- oder Ringschlüssel  
1 Stk 4 mm Imbusschlüssel

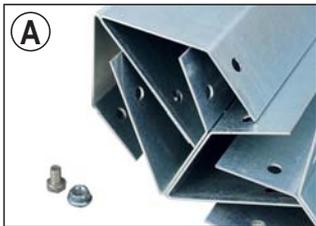

**A**  
Ecksteher (8 Einzelteile) inkl.  
12 Stk Sechskantschrauben M 6x10  
inkl. M6 Ringmuttern



**B**  
8 Stk Querstreben  
16 Stk Torbandschrauben M5x15 inkl.  
Beilagscheiben und M5 Ringmuttern



**C**  
untere und obere Metallprofile  
16 Stk Linsenkopfschrauben M6x50  
inkl. selbstsichernden M6 Muttern



**D**  
Eck-Abdeckkappen mit  
16 Stk Linsenkopfschrauben M6x55  
inkl. selbstsichernden M6 Muttern

## Der Aufbau - Profitipps Seite 3 bitte beachten!



1. Ecksteher zusammenbauen und auf die, in die waagerechte eingerichteten Auflagersteine, im Rastermaß von ca. 120 x 60 cm aufstellen.



2. Untere Metallprofile einsetzen und handfest anschrauben.



3. Querstreben montieren.



3a. **Achtung:** Querstreben lt. Bild montieren und mit der Wasserwaage alles senkrecht (im rechten Winkel) einrichten. Schrauben in diesem Bereich festziehen!

## Der Aufbau - Fortsetzung



4. unterste Wandplatten von oben in die Eckpfiler einstellen.



5. Linsenkopfschrauben M6x50 mittig in die Ecksteher handfest anschrauben und die restlichen Wandplatten einstellen.



6. Obere Metallprofile aufsetzen und einrichten.



7. Eck-Abdeckkappen handfest anschrauben.



8. Noppenfolie einlegen.

## Befüllung eines Hochbeetes - schematische Darstellung



Grundsätzlich gilt:

In Schichten einfüllen, je höher das Füllgut umso feiner sollte es sein.

Beim Befüllen schichtenweise immer wieder einige Schaufeln Erde beimengen und verdichten.

Nach einem Jahr wird die Befüllung ca. 20 cm zusammen gesackt sein. Im Frühjahr einfach wieder mit reifer Komposterde auffüllen.

Der wärmeentwickelnde Verrottungsprozess lässt kontinuierlich nach, wir empfehlen die Neubefüllung nach ca. sieben bis zehn Jahren.

### Profitipps:

Der Untergrund muss wasserdurchlässig (z.B. Grädmaterial) sein.

Alle geschraubten Teile vorerst nur „lose“ mit der Hand festschrauben.

Erst wenn das Hochbeet fertig zusammengebaut ist, gegebenenfalls einrichten und dann alle Schrauben festziehen.

Hochbeete zum Wandbereich immer abdichten - am besten sind dazu Noppenfolien geeignet.

Dies verhindert die permanente Durchfeuchtung der Wandplatten und die damit verbundenen Ausblühungen.