



# Verbindung einer Frontplatte Modern mit dem „alten“ Durchwurfkasten von Häusler.

## Die Profile:

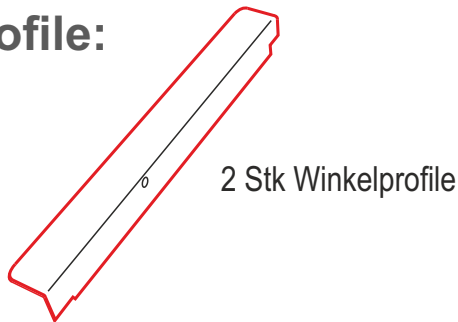


## Die Montage:

### Frontansicht

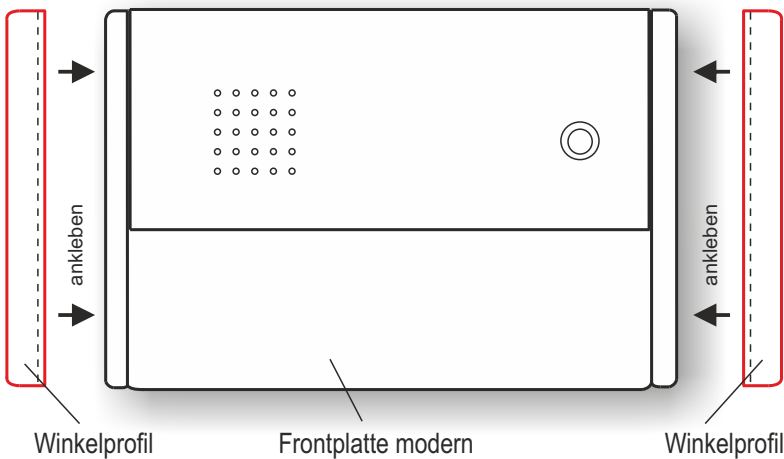

### Draufsicht



Vor der Montage der Frontplatte an den Durchwurfkasten werden die beiden Winkelprofile seitlich auf die Frontplatte angeklebt.

## Fertige Ansicht:

