

Verlegevorschrift für versteinertes Holz Hochbeet

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Verlegevorschrift einhalten



Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!



Bitte beachten Sie!

Für eine sichere Handhabung der versteinerten Hochbeete ist es entscheidend, die Bretter korrekt zu lagern und zu transportieren! Stellen sie die Bretter hochkant auf der dafür vorgesehenen Palette mit Aufsatz ab, um Verformungen und Risse zu vermeiden. Seien Sie bei Bewegungen vorsichtig und vermeiden Sie Stöße. Bretter immer gleichmäßig hochkant anheben und abstützen. Durch diese Maßnahmen wird das Risiko von Rissen und Schäden deutlich reduziert.

Ein offenes Wort:


Bei langen Betonteilen kommt es in manchen Fällen zu einer unerwünschten Rissbildung. Dem wirken wir durch Einlegen von Bewehrungsseisen entgegen. Trotzdem können Risse nicht immer vermieden werden. Durch die Bewehrung sind diese aber immer schmal und damit unbedenklich. Die Haltbarkeit und Stabilität des Hochbeetes bleibt davon unbeeinträchtigt.

Der Aufbau

Verlegung:

Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.

Bretter in die Ausnehmung der Ecksäulen schieben und mit Montagematerial fixieren. Die Schraubmuttern sind im Brett werkseitig eingebaut, Winkel mit Schrauben anschrauben.

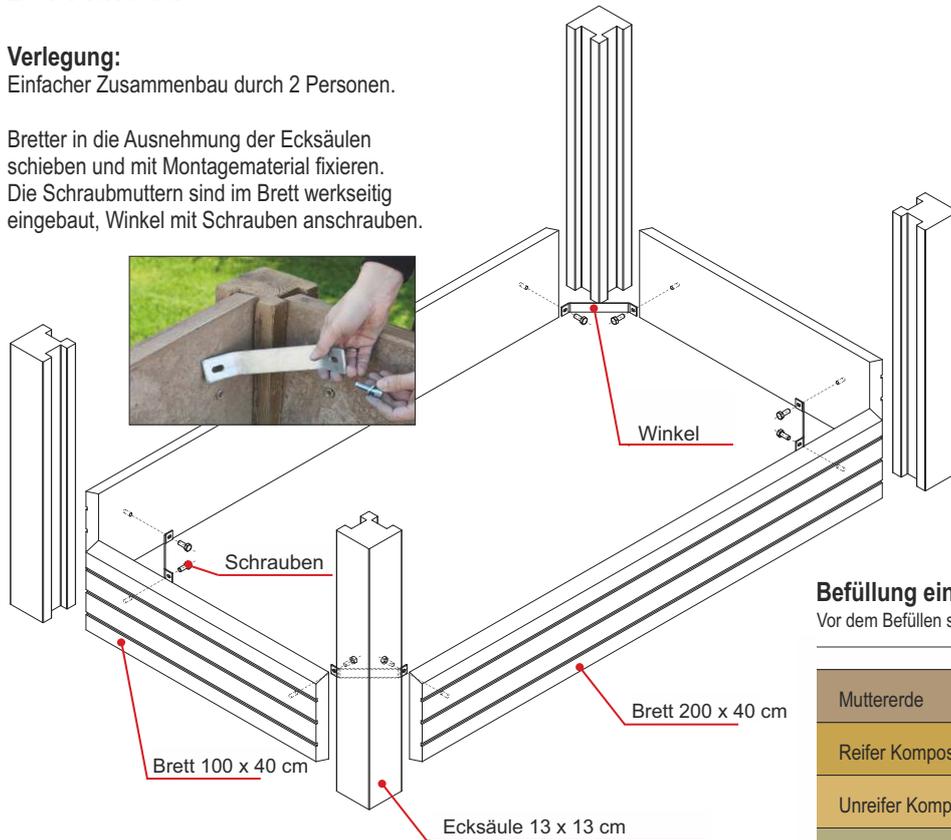

Wesentliche Details

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend, inklusive Montagematerial, größtes Gewicht eines Teiles = 48 kg. Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.

Beachten Sie bitte:


1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Teilen sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

Befüllung eines Hochbeetes - schematische Darstellung


Vor dem Befüllen sollte das Hochbeet mit einer Noppenfolie abgedichtet werden!

Muttererde	<p>Grundsätzlich gilt: In Schichten einfüllen, je höher das Füllgut, um so feiner sollte es sein. Beim Befüllen schichtenweise immer wieder einige Schaufeln Erde beimengen und durch treten verdichten.</p> <p>Nach einem Jahr wird die Befüllung ca. 20 cm zusammen gesackt sein. Im Frühjahr einfach wieder mit reifer Komposterde auffüllen.</p> <p>Der wärmeentwickelnde Verrottungsprozess lässt kontinuierlich nach, wir empfehlen die Neubefüllung nach ca. sieben bis zehn Jahren.</p>
Reifer Kompost	
Unreifer Kompost	
Grünschnitt, Laub	
Feiner Geholzschnitt	
Grobes Hackgut, Äste	
Muttererde / Untergrund	

Hochbeet mit Verlängerung

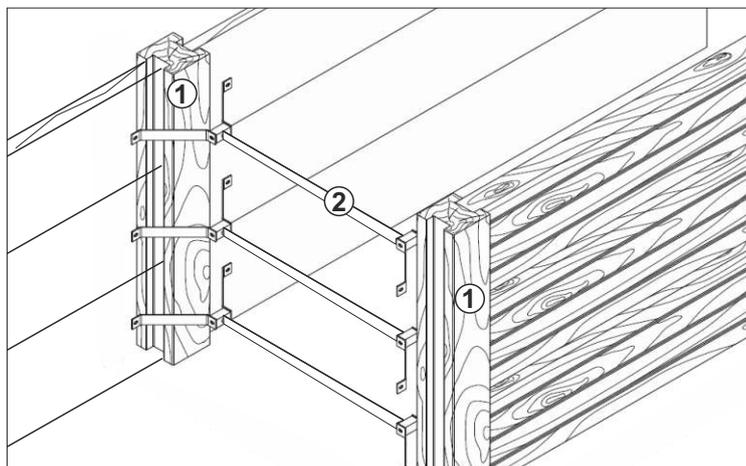

Mittelsäulen ① inkl. Verbindungsmaterial ② lt. Skizze verschrauben.

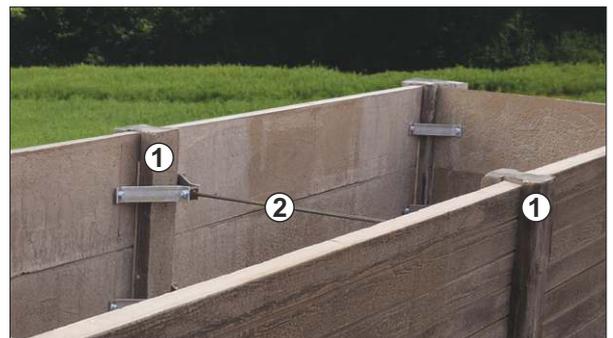

Noppenfolie einlegen.

Profitipps:

Der Untergrund muss wasserdurchlässig (z.B. Grädmaterial) sein.

Alle geschraubten Teile vorerst nur „lose“ mit der Hand festschrauben. Erst wenn das Hochbeet fertig zusammengebaut ist, gegebenenfalls einrichten und dann alle Schrauben festziehen.

Hochbeete zum Wandbereich immer abdichten - am besten sind dazu Noppenfolien geeignet. Dies verhindert die permanente Durchfeuchtung der Wandplatten und damit verbundenen Ausblühungen.